


LUCIDATRICE

Mod. 5094

MANUALE D'USO E GARANZIA

COMPLIMENTI PER LA SUA SCELTA!

L'oggetto da Lei acquistato è stato scelto da Centrostyle per soddisfare le esigenze specifiche nel settore ottico.

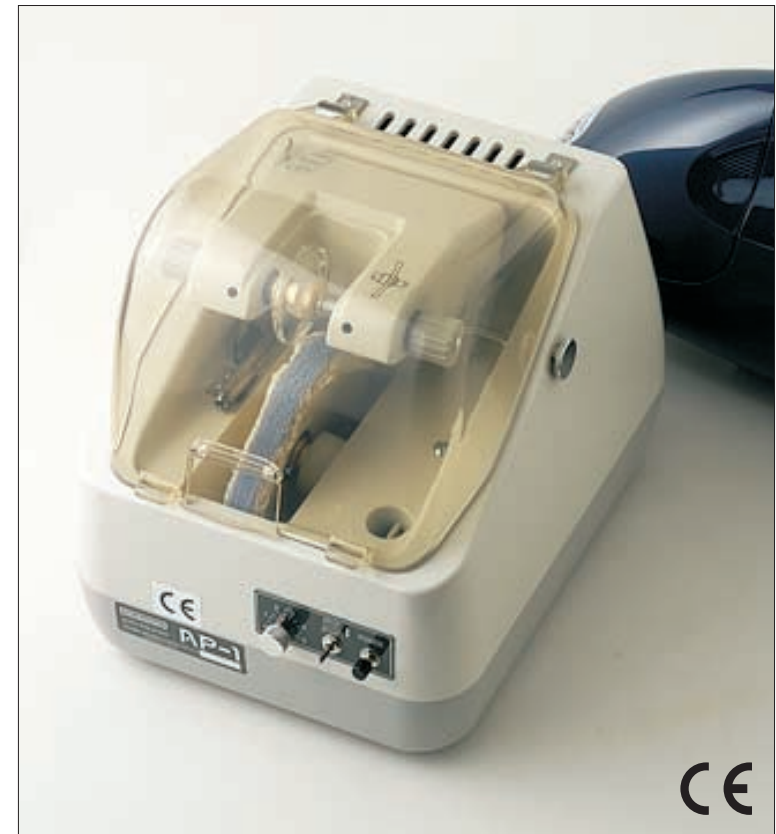

CENTROSTYLE S.p.A. - Via G.D. Martinengo, 7 - 21040 Veduggio Olona - Varese - Italy
Tel. 0332-270.1 (12 linee r.a.) - Servizio Assistenza tel. 0332/270.450
Commerciale tel. 0332/270.270 - Fax 0332-270.222

ZIU05094L

OPTICS & SERVICE
centrostyle®



OPTICS & SERVICE
centrostyle®

NOTE SULLA SICUREZZA



ATTENZIONE!

Assicuratevi di utilizzare la macchina in modo corretto per non provocare danni.



Per evitare incendi, scosse elettriche o danni alla persona, non aprire la macchina. Fate riferimento per queste operazioni esclusivamente al personale qualificato o al vostro Rivenditore.



Per prevenire scosse elettriche o problemi, non esporre la macchina all'acqua o all'umidità.



Smontando o sostituendo il disco di lucidatura, o in previsione di periodi di non utilizzo della macchina, assicuratevi di disconnettere la spina dalla presa di corrente.



Non posizionare la macchina in prossimità di fonti di calore o infiammabili come gasolio, diluente o benzina.

Non toccare con le mani il disco mentre sta ruotando.

Lavorando con la macchina, chiudere il coperchio antipolvere e utilizzare l'aspiratore.

Assicuratevi di collegare la macchina a terra.

1. VERIFICATE IL CONTENUTO DI OGNI PACCO

2. SEGNALATE ENTRO 8 GIORNI AL SERVIZIO CLIENTI EVENTUALI DIFFORMITÀ

La garanzia è valida per rotture non dovute a normale usura, senza manomissioni dell'apparecchiatura ed esclude i materiali di consumo.

* Acquisto entro 1 anno	garanzia totale
* Acquisto oltre 1 anno/entro 2 anni**	50% del costo della riparazione
* Acquisto oltre 2 anni	addebito costo riparazione

* vale la data della fattura

** salvo diverse indicazioni

PRODOTTO DIFETTOSO

Non spedire mai nulla senza preavviso: Se volete rendere qualcosa, se vi occorre una sostituzione, contattate sempre prima

IL SERVIZIO ASSISTENZA tramite il **FAX VERDE 800.22.11.44** o telefonicamente allo **0332/270.450** (orario: 14.00/18.00) per chiarire i seguenti punti:

1. Tipo di difetto
2. Eventuale ripristino funzionalità con consigli telefonici
3. Soluzione rapida con nostra spedizione ricambio
4. Data di acquisto con numero di fattura o bolla e codice cliente

SPECIFICHE

Alimentazione: 230 V a.c. - 50 Hz

Potenza assorbita: Lucidatrice 140W
Aspiratore 500W

Dimensioni: 214x270x240 mm.

Peso: 6,7 kg.

Timer: 0-4 minuti.

Dimensioni del disco di lucidatura: Ø 115 mm. - spessore 10 mm.

ACCESSORI


Pasta di lucidatura (mod. 5098) 22x16x110 mm. con contenitore.

Utensile per pulire il disco.

Tubo per la pulizia interna.

Disco di cotone con innesto rapido (mod. 5097).

PARTICOLARI ED ACCESSORI LUCIDATRICE

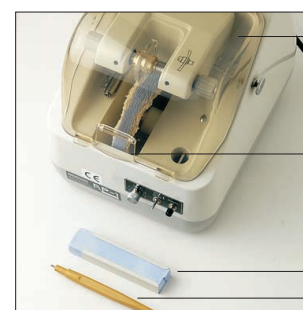


Coperchio antipolvere

Finestra

Pasta lucidante

Utensile per pulire il disco

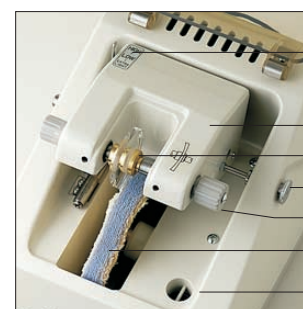

Leva regolazione pressione carrello

Carrello di sollevamento


Porta lente

Pomello di posizionamento

Pomello chiusura lente

Disco di lucidatura

Foro aspirazione scorie lavorazione

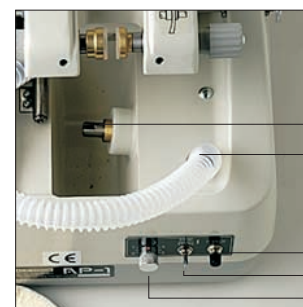


Fessura per il montaggio del disco

Tubo di aspirazione per pulizia interna

Interruttore avviamento disco

Interruttore inizio ciclo

Timer

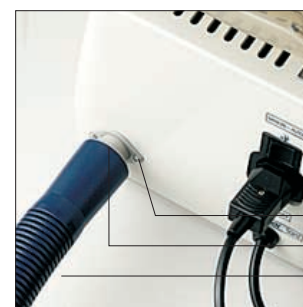

Interruttore AUTO/MANUAL

(per la pulizia automatica o manuale della macchina)

Presa di alimentazione per aspiratore

Innesto tubo di aspirazione

Adattatore

Tubo di aspirazione

ISTRUZIONI PER L'USO

FUNZIONAMENTO

A) Posizionamento di una lente

Fermare la lente con la parte convessa rivolta a destra. Per prevenire la rottura della lente, non stringere troppo il pomello di chiusura.

B) Posizionamento leva regolazione pressione di lavoro

Bassa: selezionare la modalità "LOW" con lenti in CR 39 e lenti alto indice con uno spessore di 2-4 mm.

Alta: selezionare la modalità "HIGH" quando lo spessore minimo va oltre i 4 mm.

Ultra leggera: selezionare la modalità "EXTRA LIGHT" quando lo spessore della lente è inferiore ai 2 mm.

C) Preparazione disco

Chiudere il coperchio antipolvere, premere il tasto avviamento disco (POWER). Applicare la pasta di lucidatura attraverso la finestra sul disco di lucidatura in movimento in modo da coprirlo sufficientemente. Se la quantità di pasta è insufficiente, il tempo di lavorazione si prolungherà.

D) Impostazione del timer

Impostare il timer secondo i seguenti standard

- lenti in CR 39: 2-4 tacche;
- lenti ad alto indice 3-5 tacche (una tacca equivale a circa un minuto).

E) Lucidatura

Avviare il disco tramite il tasto POWER; premere l'interruttore START/STOP verso il basso per iniziare il procedimento di lucidatura. Il carrello della macchina scende automaticamente sul disco e comincia la lucidatura.

Utilizzare il pomello di controllo posizionamento per cambiare posizione alla lente in qualunque momento. Il carrello si solleverà automaticamente alla fine del procedimento di lucidatura.

ASPIRATORE

Inserire la spina dell'aspiratore nella macchina e premere il tasto AUTO/MANUAL in posizione AUTO.

ATTENZIONE: collegare un aspiratore con potenza non superiore ai 600W.

Attaccare l'adattatore al tubo dell'aspiratore e inserirlo nell'apertura sul retro della macchina. Sostituire il sacchetto che raccoglie la polvere nell'aspiratore quando è pieno per mantenere efficiente il foro di scarico.

MANUTENZIONE E PRECAUZIONI

Sostituzione del disco di lucidatura

ATTENZIONE!

Prima di sostituire il disco di lucidatura assicurarsi di avere scollegato la spina dalla presa di corrente. Per rimuovere il disco di lucidatura, tirare verso sinistra e poi verso l'alto.

Per inserire il disco allineare il perno posto al centro dello stesso con la scanalatura presente sull'albero motore e spingerlo verso destra.

Pulizia dell'apparecchio

Quando la parte interna della macchina diventa polverosa, pulirla inserendo il tubo di aspirazione nel foro di drenaggio variando la posizione dell'interruttore AUTO/MANUAL su MANUAL.

Per evitare graffiature sulla superficie della lente tenere sempre ben puliti i due gommini posti sull'albero del porta lente.

Lubrificazione albero porta lente

Quando il porta lente destro non ruota con facilità ha bisogno di lubrificazione. Sfilare il porta lente estraendolo verso sinistra e lubrificatelo con grasso.

Lucidatura di lenti in polycarbonato

Quando si lucidano lenti in polycarbonato:

- selezionare il livello pressione LOW se la lente è spessa;
- selezionare il livello pressione EXTRA LIGHT se la lente è sottile.

Impostare il timer a 2-3 minuti.

Controllare la lente finita: se necessita di ulteriore lucidatura, ripetere l'operazione.

ATTENZIONE: se il polycarbonato è molto tenero un tempo troppo prolungato di lucidatura può fondere la lente. Consigliamo una prima lucidatura della durata di 1-2 minuti seguita da una ulteriore lucidatura nel caso che la prima lavorazione non sia risultata soddisfacente.

Fonti di alimentazione: 230 V a.c.

NOTE: in caso di black out, attendere finché la corrente non torna, premere il pulsante POWER e successivamente l'interruttore START/STOP verso il basso e poi verso l'alto.